



- Instrucțiuni privind siguranța
- Prezentare generală
- Conectare
- Utilizare
- Aplicații
- Specificații
- Depanare



Digital Photo Frame SPF-85V SPF-86V





Digital Photo Frame ○○○○○○○○○○
SPF-85V SPF-86V

Instrucțiuni privind siguranța

Prezentare generală

Conectare

Utilizare

Aplicații

Specificații

Depanare

↑ TOP

↶ MAIN

↑ ↶

⋮ Instrucțiuni privind siguranța

**Simboluri privind
siguranța**

Alimentare

Instalare

**Utilizare și
curățare**

▣ Simboluri privind siguranța

✕ Aveți grijă să urmați instrucțiunile de mai jos pentru a preveni producerea de accidente și deteriorarea produsului, datorită utilizării necorespunzătoare.



Avertisment

Nerespectarea indicațiilor însoțitoare poate provoca vătămări grave sau deces.



Atenționări

Nerespectarea indicațiilor însoțitoare poate conduce la vătămări corporale minore sau la pagube materiale.

**Simboluri privind
siguranța**

Alimentare

Instalare

**Utilizare și
curățare**

▣ Alimentare




Avertisment




▶ Introduceți ștecherul astfel încât să fie bine fixat.

- Nerespectarea acestor indicații poate conduce la incendii.

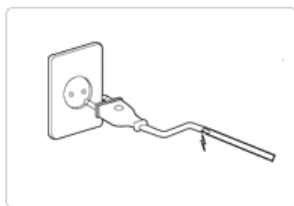

▶ Nu utilizați ștechere, cabluri sau prize deteriorate, deoarece pot conduce la electrocutare sau incendiu.


▶ Nu atingeți ștecherul cu mâinile ude, deoarece riscați să vă electrocuțați.

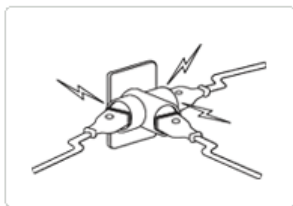

- ▶ **Nu conectați mai multe aparate la o singură priză, deoarece o priză supraîncălzită poate provoca incendii.**



- ▶ **Nu utilizați forța pentru a trage cablul de alimentare. Nu amplasați obiecte grele pe cablul de alimentare, deoarece există pericolul de electrocutare sau de incendiu.**

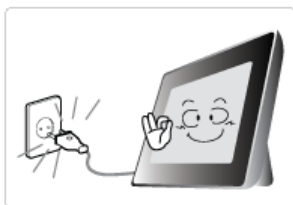

- ▶ **Înainte de a muta produsul, aveți grijă să opriți alimentarea cu energie electric și să deconectați cablul din priză. De asemenea, aveți grijă să deconectați cablurile de legătură de la celelalte dispozitive.**
 - Mutând produsul fără a deconecta cablul de alimentare riscați să-l deteriorați, să vă electrocuțați sau să provocați un incendiu.



Atenționări




- ▶ **Pentru a deconecta cablul de la priză, prindeți și trageți de ștecher. Dacă trageți de cablu s-ar putea să îl deteriorați.**
 - Nerespectarea acestor indicații poate provoca incendii sau pornirea necorespunzătoare a produsului.



- ▶ **Înainte de a curăța produsul, asigurați-vă că ați deconectat cablul de alimentare.**
 - Nerespectarea acestor indicații poate conduce la electrocutare sau incendiu.



- ▶ **Evitați prezența produsului în spații expuse la ulei, fum sau umezeală; nu trebuie montat în interiorul unui autovehicul.**
 - Acest lucru poate cauza o funcționare defectuoasă a aparatului, șoc electric sau un incendiu.
 - În mod special evitați să utilizați monitorul lângă apă sau în aer liber unde ar putea fi expus la intemperii.

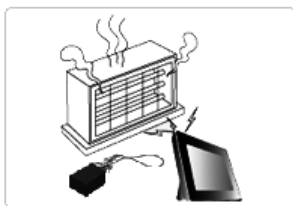

- ▶ **Nu instalați produsul lângă echipamente care se încălzesc.**
 - Există riscul de incendii.


Instalare

Avertisment




► Când instalați un produs pe un dulap sau un raft, nu lăsați partea din față a produsului să depășească limita acestuia.

- Nerespectarea acestor indicații poate determina căderea produsului, fapt ce produce defectarea acestuia sau vătămarea corporală.

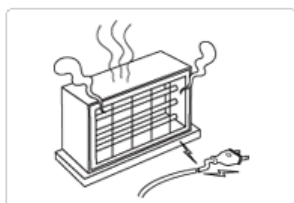

► Nu amplasați cablul de alimentare în apropierea unei surse de căldură, deoarece acesta se poate topi, conducând la electrocutare sau incendiu.

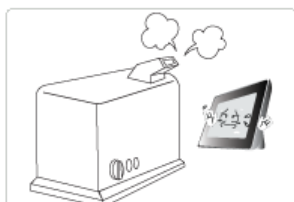

► Nu instalați produsul în locuri expuse la grăsimi, fum, umezeală, apă sau apă de ploaie sau într-un vehicul.

- Contactul produsului cu oricare dintre aceste materiale poate conduce la electrocutare sau incendiu.



► În caz de tunete sau fulgere, deconectați cablul de alimentare.


- Nerespectarea acestor indicații poate conduce la electrocutare sau incendiu.

Atenționări



► Când îl instalați, așezați produsul jos cu grijă.

- În caz contrar, riscați să deteriorați produsul sau să vă accidentați.

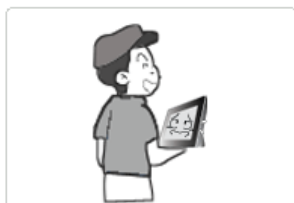

► Nu scăpați produsul în timpul mutării acestuia, deoarece există riscul deteriorării produsului sau producerii de vătămări personale.



► Nu instalați produsul într-o locație aflată la îndemâna copiilor.

- Există pericolul ca produsul să cadă și să determine vătămări corporale.


Utilizare și curățare

Avertisment



- ▶ **Nu introduceți obiecte metalice (de ex. furculițe, sârme sau burghie) sau obiecte inflamabile (de ex. hârtie sau chibrituri) în porturile din spatele produsului, deoarece există pericolul de electrocutare sau de incendiu.**

- Dacă produsul intră în contact cu apa sau cu altă substanță străină, opriți dispozitivul, deconectați cablul de alimentare de al priză și contactați un **centru de service**.

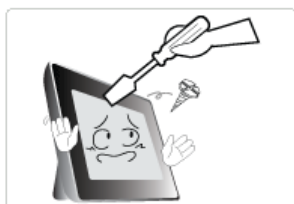

- ▶ **Nu demontați, reparați sau modificați produsul singuri.**


- Dacă produsul necesită lucrări de reparație, contactați un **centru de service**. Nerespectarea acestor indicații poate conduce la electrocutare sau incendiu.

Atenționări




- ▶ **Dacă auziți un sunet ciudat, simțiți un miros de ars sau observați fum, deconectați imediat cablul de alimentare și contactați un centru de service.**

- Nerespectarea acestor indicații poate conduce la electrocutare sau incendiu.

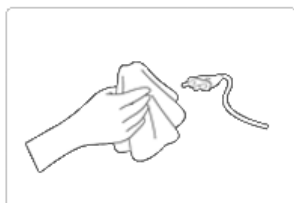

- ▶ **Îndepărtați întotdeauna praful și apa de pe știfturile și conexiunile ștecherului.**

- Nerespectarea acestor indicații poate conduce la electrocutare sau incendiu.

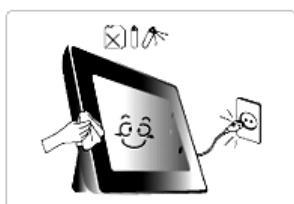

- ▶ **Înainte de a curăța produsul, deconectați ștecherul și utilizați o cârpă moale și uscată.**

- Nu utilizați nici un fel de substanțe chimice, precum benzen, alcool, diluant, insecticid, odorizant de cameră, lubrifiant, detergent sau ceară.



- ▶ **Deconectați cablul de alimentare dacă nu utilizați produsul pentru o perioadă îndelungată.**

- Praful în exces poate genera încălzirea sau aprinderea, ce conduc la electrocutare sau incendiu.



- ▶ **Dacă produsul trebuie instalat într-o locație anume, diferită de condițiile normale, consultați unul dintre inginerii noștri de service deoarece s-ar putea ca produsul să întâmpine probleme grave datorate mediului înconjurător.**

- Acest avertisment se referă la locațiile expuse prafului excesiv, substanțelor chimice, temperaturilor ridicate sau scăzute, umidității sau la cazul în care produsul este utilizat o perioadă lungă de timp, fără întrerupere.

- ▶ **Dacă a fost scăpat pe jos sau carcasa acestuia este avariata, opriți-l și deconectați**



ștecherul.

- Utilizarea produsului fără a vă asigura că nu a fost avariat poate conduce la electrocutare și incendiu. Vă rugăm să contactați un [centru de service](#).

Casarea corectă a acestui produs

(Echipamente electrice și electronice) - numai pentru Europa

(Aplicabil în Uniunea Europeană și în alte țări europene cu sisteme de colectare separată)



Acest marcaj afișat pe produs sau în documentație indică faptul că acesta nu trebuie casat cu alte deșeuri menajere la sfârșitul duratei sale de funcționare. Pentru a împiedica impactul negativ asupra mediului sau a sănătății omului, datorat aruncării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați produsul de alte tipuri de deșeuri și să îl reciclați în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să contacteze distribuitorul cu amănuntul din localitatea de unde au achiziționat acest produs sau agenția guvernamentală locală pentru a afla detalii despre locul și modalitatea în care pot preda acest articol pentru a fi reciclat ecologic.

Utilizatorii industriali trebuie să contacteze furnizorul și să verifice termenii și condițiile din contractul de achiziție. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte deșeuri comerciale pentru casare.

Dispoziții privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs

- numai pentru Europa



(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich posiadających oddzielne systemy zwrotu zużytych baterii.)

Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.

Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.

Este interzisă utilizarea, copierea sau reproducerea integrală sau parțială a acestui manual fără permisiunea scrisă a Samsung Electronics.
Conținutul acestui manual poate fi modificat fără preaviz.
©2008 Toate drepturile rezervate. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame



Digital Photo Frame oooooooo SPF-85V SPF-86V

[Instrucțiuni privind siguranța](#) | [Prezentare generală](#) | [Conectare](#) | [Utilizare](#) | [Aplicații](#) | [Specificații](#) | [Depanare](#)

[↑ TOP](#)

[↶ MAIN](#)

[↑ ↶](#)

Prezentare generală

[Caracteristici](#) | [Componente](#) | [Partea frontală](#) | [Partea posterioară](#) | [Partea laterală](#) |

Caracteristici

- 01 Extinderea memoriei încorporate folosind carduri de memorie. Vizualizare instantanee a imaginilor stocate.
- 02 Funcție pentru muzică în fundal.
- 03 Poate fi utilizată cu bateria o anumită perioadă de timp, fără a fi conectată la o priză electrică.
- 04 Oferă o funcție Mini-Monitor.
- 05 Design elegant
 - ♦ Un design elegant și de calitate, care permite utilizarea produsului ca obiect decorativ pe un birou sau o masă.
 - ♦ Un stativ rotativ care permite poziționarea verticală sau orizontală.

[Caracteristici](#) | [Componente](#) | [Partea frontală](#) | [Partea posterioară](#) | [Partea laterală](#) |

Verificați dacă toate componentele sunt conținute în pachetul livrat.

Dacă lipsește ceva, contactați distribuitorul local de la care ați achiziționat produsul. Pentru articole opționale, contactați un [centru de service](#).

Nu utilizați alt adaptor de alimentare în afara celui livrat cu produsul.

Componente



Ramă foto digitală

(Culoarea și forma produsului pot varia în funcție de model.)

[Manual](#)



Inițiere rapidă



Garanție
(Nu este disponibilă în toate țările)



Manual de utilizare

Cabluri



Cablu de alimentare



Cablu USB
(Tip A-mini B)



Adaptor de alimentare

[Caracteristici](#) | [Componente](#) | [Partea frontală](#) | [Partea posterioară](#) | [Partea laterală](#) |

Partea frontală

✕ Culoarea și forma produsului pot varia în funcție de model.



✕ Acest produs are comenzi tactile. Dacă atingeți ușor un buton din partea dreaptă a produsului, LED-ul acestuia se va aprinde. Când LED-ul butonului este aprins, puteți opera meniul fiecărui buton.

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1 [MENU] Butonul Meniu | Afișează fereastra de meniu în colțul din stânga-jos a ecranului. |
| 2 [▲] Butonul Sus | Utilizat pentru deplasare în sus. |
| 3 [◀] Butonul Stânga | Utilizat pentru deplasare la stânga. |
| 4 [▶] Butonul Dreapta | Utilizat pentru deplasare la dreapta. |
| 5 [▼] Butonul Jos | Utilizat pentru deplasare în jos. |
| 6 [OK] Butonul Enter | Utilizat pentru selectare. |
| 7 [↶] Butonul Înapoi | Reveniți la meniul anterior. |
| 8 [⏮] Butonul Diaporamă | <p>Redați sau întrerupeți diaporama.</p> <p>✕ La redarea unei diaporame prin apăsarea butonului [⏮], sunt redade fotografiile din locația ultimei fotografii afișate. Dacă fotografiile aflate în locația ultimei fotografii afișate au fost îndepărtate, acestea sunt căutate automat și apoi redade într-o diaporamă.</p> |

[Caracteristici](#) | [Componente](#) | [Partea frontală](#) | [Partea posterioară](#) | [Partea laterală](#) |

Partea posterioară

✕ Culoarea și forma produsului pot varia în funcție de model.



- 1** **Mufă de intrare CC**
 Conectați adaptorul de alimentare la această mufă.
 Conectați cablul de alimentare la mufa adaptorului.
- 2** **Buton de alimentare**
 Pornește sau oprește produsul.
 Mențineți apăsat butonul de alimentare timp de aproximativ 2 secunde.
- 3** **Stativ**
 Puteți utiliza produsul în poziție verticală sau orizontală folosind stativul rotativ.
- 4** **Suport pentru prevenirea alunecării**
 Menține produsul în poziție pe suprafețe alunecoase.
- 5** **Mufă pentru service**
 Aceasta este o mufă destinată exclusiv depanării produsului. Nu o utilizați în mod arbitrar.
- 6** **Blocare Kensington**
 Sistemul de blocare Kensington se utilizează pentru asigurarea fizică a sistemului atunci când acesta este utilizat într-un spațiu public. (Dispozitivul de blocare trebuie achiziționat separat.)

| [Caracteristici](#) | [Componente](#) | [Partea frontală](#) | [Partea posterioară](#) | [Partea laterală](#) |

Partea laterală

✗ Culoarea și forma produsului pot varia în funcție de model.



- 1** **Difuzor**
 Puteți asculta sunetul fără a conecta un alt difuzor.
- 2** **Mufă pentru căști**
 Puteți asculta sunetul conectând o pereche de căști la produs.
- 3** **MEMORY CARD**
 Vă permite să inserați un card de memorie opțional. (Este util numai pentru carduri SD/MS)
- 4**
 Conectați un PC sau un dispozitiv extern utilizând un cablu USB.

- A Mufă Up stream** Conectați rama foto digitală la mufa USB a unui PC printr-un cablu USB.
- ✂ Pentru a conecta rama foto digitală la un PC prin mufa Up stream, utilizați cablul USB (Tip A - mini B) livrat cu produsul.
- B Mufă Down stream** Conectați rama foto digitală la un dispozitiv de stocare compatibil USB.

Este interzisă utilizarea, copierea sau reproducerea integrală sau parțială a acestui manual fără permisiunea scrisă a Samsung Electronics.
Conținutul acestui manual poate fi modificat fără preaviz.
©2008 Toate drepturile rezervate. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame



Digital Photo Frame ○○○○○○○○○○ SPF-85V SPF-86V


[Instrucțiuni privind siguranța](#)[Prezentare generală](#)[Conectare](#)[Utilizare](#)[Aplicații](#)[Specificații](#)[Depanare](#)[↑ TOP](#)[↶ MAIN](#)[↑ ↶](#)

Conectare

[Alimentare](#)[USB](#)[Card de
memorie](#)


Conectarea cablului de alimentare



- 1 Conectați cablul adaptorului la mufa de alimentare din partea posterioară produsului.
- 2 Conectați cablul de alimentare la adaptor.
- 3 Conectați cablul de alimentare al produsului la o priză din apropiere.
- 4 Apăsați butonul [] pentru a porni alimentarea.

[Alimentare](#)[USB](#)[Card de
memorie](#)

Conectarea prin USB

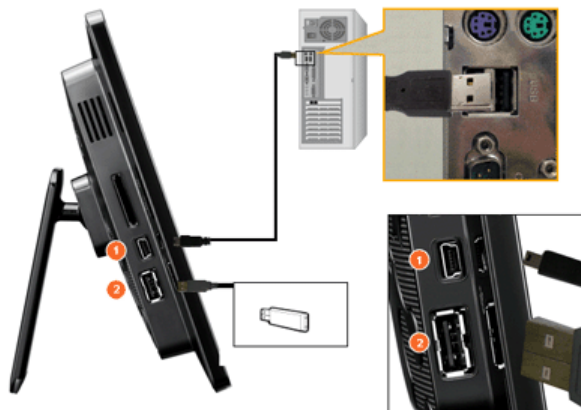

1 Mufă Up stream

Utilizată pentru conectarea ramei foto digitale la PC.

✗ Când conectați rama foto digitală la PC prin intermediul unei mufe Up stream, utilizați cablul USB livrat cu produsul.

2 Mufă Down stream

Utilizată pentru conectarea unui dispozitiv extern cu USB la rama foto digitală.

- ✗ Este posibil ca unele dispozitive USB să nu accepte rama foto digitală.
- ✗ Acest produs nu acceptă cititoare de carduri USB. Sunt acceptate numai dispozitivele USB de stocare.
- ✗ Dispozitivele externe conectate la rama foto digitală nu sunt recunoscute de PC.
- ✗ Când conectați un dispozitiv extern la mufa Down stream, utilizați cablul USB livrat cu dispozitivul respectiv. (Pentru informații suplimentare în legătură cu dispozitivele externe și cablurile acestora, contactați un centru de service corespunzător.)
- ✗ Samsung nu își asumă nicio responsabilitate pentru defectarea dispozitivelor externe cauzată de utilizarea unui alt cablu în afara celor standard specificate pentru fiecare dispozitiv.
- ✗ Anumite produse externe au cabluri care nu sunt conforme cu standardele USB. Prin urmare, pot provoca defecțiuni.
- ✗ Dacă un dispozitiv extern de stocare nu funcționează corespunzător în momentul conectării la rama foto digitală, încercați să-l conectați la PC. Dacă nu funcționează normal nici când este conectat la PC, contactați un centru de service pentru dispozitivul respectiv sau pentru PC.



A Conectați la mufa Up stream a ramei foto digitale.


B Conectați mufa USB a PC-ului.

➤ Structura de foldere

Când conectați acest produs la computerul dvs., este afișat ca un disc amovibil (E:), ca în figura de mai jos.

Puteți salva și reda toate fișierele video și muzicale în folderele următoare.

De asemenea, puteți adăuga și șterge foldere după cum este necesar. (Totuși, dacă ștergeți următoarele foldere prestabilite, acestea sunt create automat la următoarea pornire a produsului.)

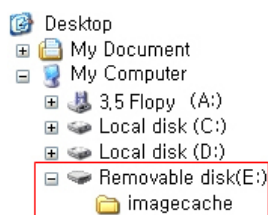

01 imagecache

Fotografiile de pe Web (fotografiile din Windows Live Space sau RSS) sunt salvate în funcție de spațiul rămas pe memoria ramei. În cazul în care copiați arbitrar fotografii de pe un PC în folderul imagecache, acestea nu vor fi afișate pe rama foto digitală.

✗ Capacitatea acestui produs este de 64 MB.

În cazul depășirii capacității, nu vor mai putea fi stocate alte fișiere.

✗ Nu opriți produsul în timpul salvării, redării sau ștergerii unui fișier.

✗ Numele de volum corespunzător discului amovibil (de exemplu E:, F:, G:) poate diferi în funcție de mediul computerului.

Conectarea unui card de memorie



1 MEMORY CARD

Glisați cardul în direcția indicată pe partea superioară a acestuia.

✗ Scoaterea cardului de memorie în timp ce redați fișiere MP3, filme sau fotografii poate determina produsul să nu mai funcționeze normal. În acest caz, opriți și reporniți produsul.

Este interzisă utilizarea, copierea sau reproducerea integrală sau parțială a acestui manual fără permisiunea scrisă a Samsung Electronics.
Conținutul acestui manual poate fi modificat fără preaviz.
©2008 Toate drepturile rezervate. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame



Digital Photo Frame ○○○○○○○○○○ SPF-85V SPF-86V

[Instrucțiuni privind siguranța](#)
[Prezentare generală](#)
[Conectare](#)
[Utilizare](#)
[Aplicații](#)
[Specificații](#)
[Depanare](#)
[↑ TOP](#)
[↩ MAIN](#)
[↑ ↺](#)

Utilizare

✘ Dacă niciun buton nu este apăsat timp de zece (10) minute, este activat modul Slideshow sau Clock. Totuși, dacă este redat un fișier muzical, modul Clock este activat și numele respectivului fișier muzical este afișat. Puteți comuta la modul Clock chiar dacă filmul este întrerupt. În anumite cazuri, puteți comuta la ecranul Movie List.

✘ Acest produs are comenzi tactile. Dacă atingeți ușor un buton din partea dreaptă a produsului, LED-ul acestuia se va aprinde. Când LED-ul butonului este aprins, puteți opera meniul fiecărui buton.

[Ghidul
utilizatorului](#)
[Photo](#)
[Music](#)
[Movie](#)
[Clock &
Alarm](#)
[Settings](#)

User Guide

Butoane

Meniu	Descriere
MENU	Accesează sau părăsește un meniu. Mențineți apăsat butonul MENU mai mult de cinci (5) secunde. Toate LED-urile butoanelor vor clipi de două ori și funcția de blocare a butoanelor va fi activată. Pentru a dezactiva funcția de blocare a butoanelor, mențineți din nou apăsat butonul MENU mai mult de cinci (5) secunde.
▲, ▼, ◀, ▶	Parcurge elementele și reglează valorile.
	Selectează o funcție.
	Revine la ecranul anterior. ✘ Mențineți apăsat acest buton timp de cinci (2) secunde pentru a reveni la ecranul principal.
	Redă sau întrerupe o diaporamă. La redarea unei diaporame prin apăsarea butonului , sunt redate fotografiile din locația ultimei fotografii afișate. Dacă fotografiile aflate în locația ultimei fotografii afișate au fost îndepărtate, acestea sunt căutate automat și apoi redate într-o diaporamă.

Indicațiile de stare de pe ecran

Afișaj	Descriere
	Acest indicator este afișat în mod diferit, în funcție de intensitatea semnalului în cazul conectării la o rețea. Dacă produsul nu este conectat la nicio rețea, se afișează
	Se afișează când un PC este conectat sau când există un PC la care poate fi conectat produsul.
	Acest indicator este afișat numai când este conectată o rețea și accesul la Internet este disponibil. Nu puteți vedea fotografii de pe RSS sau Live Space decât dacă această pictogramă este afișată.
	Acest indicator este afișat când este conectat un dispozitiv USB.
	Acest indicator este afișat când este conectat un card de memorie SD/MS.

Indicatori pentru baterie

Afișaj	Descriere
	Este afișat când bateria este utilizată având cablul de alimentare conectat și bateria este în curs de încărcare.



Este afișat când bateria este încărcată complet și cablul de alimentare este conectat.



Este afișat când bateria este încărcată complet.



Este afișat când s-a consumat aproximativ 25% din energia bateriei.



Este afișat când s-a consumat aproximativ 50% din energia bateriei.



Este afișat când s-a consumat aproximativ 75% din energia bateriei.



Este afișat când s-a consumat aproximativ 95% din energia bateriei. Când apare acest indicator, ecranul trece automat la ecranul principal și pictograma pentru baterie descărcată clipește în centrul ecranului, iar alimentarea este oprită. În timp ce pictograma pentru baterie descărcată clipește, nu puteți accesa niciun submeniu.

- ✗ Încărcarea completă a bateriei durează aproximativ (2) ore când este descărcată complet.
- ✗ Când bateria este încărcată complet, redarea unui film poate continua aproximativ treizeci (30) de minute, iar redarea unei diaporame patruzeci (40) de minute în starea implicită (volum 70, luminozitate 70).
- ✗ Timpul de utilizare a bateriei poate diferi în funcție de setări (luminozitate, volum etc.).
- ✗ Când bateria internă este încărcată completă și adaptorul de alimentare este deconectat mai mult de 3 zile, bateria se va descărca. Dacă bateria internă este descărcată complet, vă rugăm să conectați adaptorul de alimentare pentru a o reîncărca și setați din nou ora.
- ✗ Durata de viață a bateriei scade pe măsură ce timpul de utilizare a produsului crește.
- ✗ Bateria reîncărcabilă integrată în acest produs nu poate fi înlocuită de utilizator. Pentru informații legate de înlocuirea bateriei, vă rugăm să contactați furnizorul dumneavoastră de service.

[Ghidul
utilizatorului](#)

[Photo](#)

[Music](#)

[Movie](#)

[Clock &
Alarm](#)

[Settings](#)

Photo

La selectarea unui folder



- ✗ Dacă apăsați butonul Menu, meniul elementului selectat este afișat pe ecran.

Meniu

Open	Deschide folderul selectat.
Copy	Copiază folderul selectat.
Delete	Șterge folderul selectat.

Descriere

Meniul afișat la selectarea unei miniaturi.



✖ Dacă apăsați butonul **Menu**, meniul elementului selectat este afișat pe ecran.

Meniu	Submeniu Descriere
Start Slideshow	Redă sau întrerupe o diaporamă.
Copy	Copiază fișierul selectat pe un alt dispozitiv de stocare. (Se activează când este conectat un dispozitiv de stocare.)
Copy All Files	Copiază toate fișierele pe un alt dispozitiv de stocare. (Se activează când este conectat un dispozitiv de stocare.)
Delete	Șterge fișierul selectat.
Delete All Files	Șterge toate fișierele.
Set as Background	Setează imaginea selectată ca fundal pentru ecranul principal. În acest moment, modul selectat pentru fundal este comutat automat la Custom.

✖ La copierea unei fotografii dintr-un dispozitiv de stocare extern (SD/MS, memorie USB) în memoria ramei, dacă opțiunea [Settings]-[Options]-[Frame Memory Copy] este setată la [Resized], dimensiunea (calitatea ecranului) fotografiei este redusă automat înainte de salvare, pentru a încăpea pe ecranul ramei dvs. foto digitale, iar EXIF (informațiile despre cameră) salvate în fotografie sunt eliminate. În consecință, asigurați-vă că folosiți în rama foto digitală numai fotografii salvate în memoria acesteia.

✖ Copierea mai multor fișiere simultan poate dura un timp îndelungat.

☐ **Meniul afișat la selectarea unei miniaturi (PC, Live Space, RSS).**



✖ Dacă apăsați butonul **Menu**, meniul elementului selectat este afișat pe ecran.

Meniu	Submeniu Descriere
Start Slideshow	Redă sau întrerupe o diaporamă.
Copy	Copiază fișierul selectat pe un alt dispozitiv de stocare. (Se activează când este conectat un dispozitiv de stocare.)
Copy All Files	Copiază toate fișierele pe un alt dispozitiv de stocare. (Se activează când este conectat un dispozitiv de stocare.)
Set as Background	Setează imaginea selectată ca fundal pentru ecranul principal. În acest moment, modul selectat pentru fundal este comutat automat la Custom. ♦ All Photos , Folder , Playlist , Tags , Dates , Rating
Browsing Mode	Selectează categoria în funcție de care să fie aranjate fotografiile. ✖ Meniul [Browsing Mode] este afișat numai pe un PC.

Meniul Slideshow



✘ Acest produs poate accepta doar până la 4.000 de imagini. Dacă sunt mai mult de 4.000 de imagini, diaporama nu va fi redată pentru imaginile rămase.

Meniu	Submeniu	Meniu detaliat Descriere
Stop Slideshow	Întrerupe sau reia diaporama.	
	Transition	<div> <div></div> No Effect, Fade, Blind, Cross Comb, Checker, Slide, Wipe, Silk, Wheel, Circle, Box In/Out, Diamond, Plus, UnCover, Push, Stairs, Random </div>
	Speed	<div> <div></div> Fast, Normal, Slow </div>
Slideshow Settings	Mode	<div> <div></div> All photos, Photos in Folder, Shuffle all photos, Shuffle photos in Folder, Repeat one photo </div>
	Display Clock	<div> <div></div> Off, On </div>
Brightness		<div> <div></div> 0~100 </div>
Rotation		<div> <div></div> Original Fit, Auto Fit, Fit to Width, Fit to Screen </div>
Screen ratio		<div> <div></div> </div>
Delete		<div> <div></div> </div>
Set as Background		<div> <div></div> </div>
Background Music		<div> <div></div> </div>

➤ Funcții directe

Meniu	Descriere
MENU	Deschide meniul OSD și iese din meniu.
▶	Redă fișierul următor.
◀	Redă fișierul anterior.
▲ ▼	Reglează volumul.
🔄	Redă sau întrerupe o diaporamă.

[Ghidul
utilizatorului](#)

[Photo](#)

[Music](#)

[Movie](#)

[Clock &
Alarm](#)

[Settings](#)

🎵 Music

➤ Meniul afișat la selectarea unei liste.



✖ Dacă apăsați butonul Menu, meniul elementului selectat este afișat pe ecran.

Meniu	Submeniu Descriere
Play Music	Redă un fișier. ♦ All Music Files , Music Files in Folder , Shuffle all Music Files , Shuffle Music Files in Folder , Repeat Music file
Play Mode	Selectează modul de redare.
Copy	Copiază fișierul selectat pe un alt dispozitiv de stocare.
Copy All Files	Copiază toate fișierele pe un alt dispozitiv de stocare.
Delete	Șterge fișierul selectat.
Delete All Files	Șterge toate fișierele.

➤ Meniul afișat în timpul redării muzicii.



✖ Dacă apăsați butonul Menu, meniul elementului selectat este afișat pe ecran.

Meniu	Submeniu
Descriere	
Play Mode	<ul style="list-style-type: none">All Music Files, Music Files in Folder, Shuffle all Music Files, Shuffle Music Files in Folder, Repeat Music file Selectează modul de redare.

➤ Funcții directe

Meniu	Descriere
MENU	Deschide meniul OSD și iese din meniu.
▶	Redă fișierul următor. Dacă mențineți butonul apăsat o perioadă lungă de timp, este activată funcția Fast Forward.
◀	Redă fișierul anterior. Dacă mențineți butonul apăsat o perioadă lungă de timp, este activată funcția Fast Rewind.
▲ ▼	Reglează volumul.
⏮	Redă sau întrerupe un fișier.
⏭	Pornire prezentare de diapozitive.

[Ghidul utilizatorului](#) | [Photo](#) | [Music](#) | [Movie](#) | [Clock & Alarm](#) | [Settings](#) |

🎬 Movie


➤ Meniul afișat la selectarea unei liste.



✖ Dacă apăsați butonul Menu, meniul elementului selectat este afișat pe ecran.

Meniu	Submeniu
Descriere	
Play Movie	Redă un fișier.
Play Mode	<ul style="list-style-type: none">All Movies, Movies in Folder, Shuffle all Movies, Shuffle Movies in Folder, Repeat one movie Selectează modul de redare.
Copy	Copiază fișierul selectat pe un alt dispozitiv de stocare.
Copy All Files	Copiază toate fișierele pe un alt dispozitiv de stocare.
Delete	Șterge fișierul selectat.
Delete All Files	Șterge toate fișierele.

➤ Meniul afișat în timpul redării unui film.

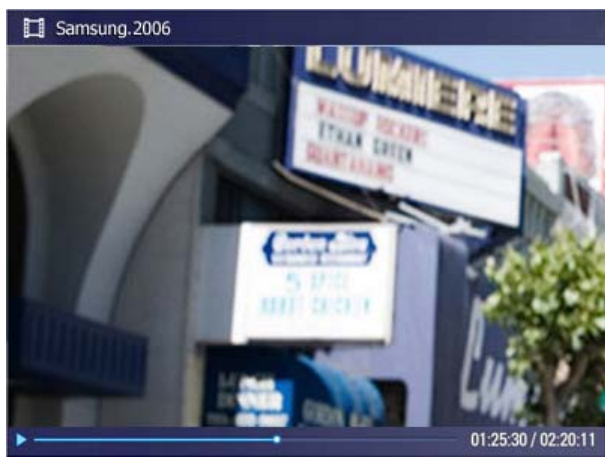

✕ Dacă apăsați butonul Menu, meniul elementului selectat este afișat pe ecran.

Meniu	Submeniu
	Descriere
Play Mode	<ul style="list-style-type: none">All Movies, Movies in Folder, Shuffle all Movies, Shuffle Movies in Folder, Repeat one movie Selectează modul de redare.
Brightness	<ul style="list-style-type: none">0~100 Puteți regla luminozitatea.

Funcții directe

Meniu	Descriere
MENU	Deschide meniul OSD și iese din meniu.
▶	Redă fișierul următor. Dacă mențineți butonul apăsat o perioadă lungă de timp, este activată funcția Fast Forward.
◀	Redă fișierul anterior. Dacă mențineți butonul apăsat o perioadă lungă de timp, este activată funcția Fast Rewind.
▲ ▼	Reglează volumul.
📺	Redă sau întrerupe un fișier.
🖼️	Pornire prezentare de diapositive.

Ghidul
utilizatorului

Photo

Music

Movie

Clock &
Alarm

Settings

Clock & Alarm



Meniu	Submeniu	Meniu detaliat
		Descriere
Date and Time	<ul style="list-style-type: none">Month, Day, Year, Hours, Minutes, am/pm (when the Time Format is set to 12 Hours).Month, Day, Year, Hours, Minutes (when the Time Format is set to 24 Hours).	
	Setează data și ora.	
Time Zone	Puteți selecta un fus orar.	

Daylight Saving Time	<div> <div>✦ Off, On</div> </div> <p>Puteți activa sau dezactiva ora de vară.</p> <div> <div>✦ Auto, Manual, Update Time Now</div> </div>
Internet Time Update	<p>Selecțați dacă ora sistemului ramei foto digitale să fie actualizată cu informațiile despre oră primite prin Internet.</p> <div> <div>✦ 12 Hours, 24 Hours</div> </div>
Time Format	<p>Pentru Time Format, puteți selecta 12 Hours sau 24 Hours.</p> <p>Dacă este selectat formatul de 24 de ore, nu poate fi selectată opțiunea am/pm.</p> <div> <div>✦ YYYY/MM/DD, MM/DD/YYYY, DD/MM/YYYY</div> </div>
Date Format	<p>Puteți selecta formatul în care să fie afișată data.</p> <div> <div>✦ Analog, Digital, Clock & Calendar</div> </div>
Clock Type	<p>Puteți selecta tipul ceasului.</p>
Alarm	<div> <div>Activation</div> <div>✦ Yes, No</div> </div>
	<div> <div>Set time</div> <div>✦ Manual, After 10min, After 20min, After 30min.</div> </div>
	<div> <div>Hours</div> <div>✦ 1~12</div> </div>
	<div> <div>Minutes</div> <div>✦ 00~59</div> </div>
	<div> <div>am/pm</div> <div>✦ am, pm</div> </div>
	<div> <div>Repeat</div> <div>✦ Once, Sat ~Sun, Mon~ Sat, Mon~ Fri, Everyday</div> </div>
	<div> <div>Sound</div> <div>✦ Sound 1, Sound 2, Sound 3</div> </div>
	<div> <div>Volume</div> <div>✦ 0~100</div> </div>
	<p>Puteți seta o alarmă.</p>



Meniu	Submeniu	Meniu detaliat
		Descriere
Network	Network Settings	Setează rețeaua. Informațiile despre rețea pe care le setați sunt afișate în partea de jos.
	Proxy Required	<div>✦ Yes, No</div> <p>Puteți seta dacă să se utilizeze un server proxy.</p>
	Language	<div>✦ English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Polski, Русский, Português, Svenska, Türkçe, 简体中文, 日本語, 한국어</div> <p>Puteți selecta limba pentru produs.</p>
	Brightness	<div>✦ 0~100</div>

Reglează luminozitatea ecranului.

Auto Rotation ♦ Off, On

Off: Dacă amplasați rama pe muchie în timpul unei diaporame, deși senzorul detectează modificarea, imaginea nu se rotește.

On: Dacă amplasați rama pe muchie, senzorul detectează modificarea și rotește automat imaginea.

Button Sound ♦ Off, Low, Medium, High

Puteți activa sau dezactiva sunetele emise la operarea butoanelor produsului.

Options

Volume ♦ 0~100

Reglează volumul.

Frame Memory Copy ♦ Original Size, Resized

La copierea unei fotografii dintr-un dispozitiv de stocare extern (SD/MS, memorie USB) în memoria ramei, dacă opțiunea [Settings]-[Options]-[Frame Memory Copy] este setată la [Resized], dimensiunea (calitatea ecranului) fotografiei este redusă automat înainte de salvare, pentru a putea încăpea pe ecranul ramei dvs. foto digitale, iar EXIF (informațiile despre cameră) salvate în fotografie sunt eliminate. În consecință, asigurați-vă că folosiți în rama foto digitală numai fotografii salvate în memoria acesteia.

Starting Mode ♦ Home, Last Mode, Slideshow

Puteți selecta primul ecran care să fie afișat la pornirea alimentării.

Screen Saver ♦ Slideshow, Clock

Puteți selecta tipul economizorului de ecran.

Dacă niciun buton nu este apăsat timp de zece (10) minute, economizorul de ecran este activat.

OSD Color Theme ♦ Violet Style, Blue Style, Green Style, Orange Style

Puteți selecta o temă cromatică pentru fundalul meniului.

Tema color implicită este Blue Style.

Preferences

Home Background ♦ Default, Custom

Puteți seta fundalul ecranului pentru meniul principal.

Auto Picture On/Off ♦ Activation, Hours, Minutes, am/pm, Repeat

Când se ajunge la [Off Time], celelalte operații sunt oprite și ecranul este stins. Când se ajunge la [On Time], ecranul este aprins, iar starea de funcționare anterioară este reluată.

Dacă ecranul este stins înainte de a se ajunge la [Off Time], apăsați orice buton cu excepția celui pentru alimentare pentru a afișa din nou ecranul.

✂ Dacă produsul este utilizat ca Mini-Monitor sau dispozitiv de stocare în masă conectat la PC printr-un cablu USB, ecranul nu va fi dezactivat chiar dacă se ajunge la Off Time.

Firmware Update Puteți actualiza produsul utilizând o unitate de memorie USB sau un card de memorie (SD/MS).

Pentru cel mai recent fișier de firmware, vizitați www.samsung.com.

Update/Reset

Reset Settings ♦ Yes, No

Inițializează setările, cu excepția orei și a setărilor rețelei.

Product Information ♦ Model, Firmware Version, Copyright

Puteți consulta informații despre produs.

Web Configuration

01 Conectați-vă la adresa (URL) din elementul [Web Configuration Address] aflat în pagina [Settings]-[Network] a ramei foto digitale, utilizând Internet Explorer.

02 Dacă sunteți conectat, va fi afișată pagina de întâmpinare. Introduceți parola din elementul [Web Configuration Password] aflat în pagina [Settings]-[Network] a ramei foto digitale în elementul [Password] din pagina de întâmpinare. Apoi faceți clic pe butonul [sign in].

Meniul superior

Submeniu

Descriere

♦ Password

Welcome

Introduceți parola afișată în Management Password.
Activează modul care face distincție între majuscule/minuscule.

♦ Now Playing

Photo Frame

Puteți monitoriza fotografiile afișate concomitent în diaporamă.

♦ Photo Feeds, Photos Windows Live Spaces

Web Photos

Puteți adăuga sau elimina adresa unui site Web de la care puteți primi fotografii.

Storage	<ul style="list-style-type: none">♦ Photo Feeds, Photos Windows Live Spaces <p>Puteți verifica dimensiunea fotografiilor de la adresele listate în Web Photos.</p>
Settings	<ul style="list-style-type: none">♦ Basic, Administrator Password, Date and Time, Network Settings <p>Puteți introduce și modifica numele produsului, parola administratorului, ora și serverul proxy de rețea etc.</p>
Help	Afișează secțiunea de asistență pentru Samsung Photo Frame Web Configuration.

Este interzisă utilizarea, copierea sau reproducerea integrală sau parțială a acestui manual fără permisiunea scrisă a Samsung Electronics.
Conținutul acestui manual poate fi modificat fără preaviz.
©2008 Toate drepturile rezervate. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame



Digital Photo Frame ○○○○○○○○○○ SPF-85V SPF-86V

[Instrucțiuni privind siguranța](#)
[Prezentare generală](#)
[Conectare](#)
[Utilizare](#)
[Aplicații](#)
[Specificații](#)
[Depanare](#)
[↑ TOP](#)
[↩ MAIN](#)
[↑ ↺](#)

Aplicații

▶ Setări inițiale

▶ Setări pentru partajarea fotografiilor pe PC - Configurarea Windows Vista

▶ Setări pentru partajarea fotografiilor pe PC - Configurarea ramei foto

▶ Vizualizarea fotografiilor din Windows Live Space

▶ Vizualizarea fotografiilor prin RSS

▶ Configurarea opțiunilor Rating și Tags (VISTA:Tags, XP:Labels) pentru fotografiile de pe un PC

▶ Doresc să actualizez firmware-ul.

▶ Doresc să mă conectez la un monitor cu programul Mini-Monitor.

▶ Setări inițiale

✗ Pentru a folosi funcția de partajare wireless oferită cu acest produs, trebuie ca pe computer să ruleze Windows Vista și trebuie să aveți un punct de acces (AP) LAN wireless în apropiere.

Windows XP

01

Trebuie instalat **Windows Media Player 11** sau o versiune ulterioară.

02

Digital Image Library Starter Edition (DISE)

: Acest program vă permite să modificați calificativul fotografiilor de pe rama dvs. foto digitală prin intermediul PC-ului.

03

Recomandări la utilizarea ramei foto digitale: Internet Explorer 7.0 sau o versiune ulterioară

1. Choose Your Language



Activați rama foto digitală și selectați o limbă.

Puteți schimba limba în meniul Settings -> Language.

2. Use Wi-Fi network?



Selectați dacă utilizați o rețea.

3. Choose your Access Point



Este afișată lista punctelor de acces.

Selecționați identificatorul SSID la care doriți să vă conectați din ecranul [Choose your Access Point]. Dacă identificatorul SSID la care doriți să vă conectați nu este afișat, reîmprospătați lista SSID apăsând [Refresh] și apoi selecționați identificatorul SSID.

4. Choose Computer



Este afișată lista computerelor. Dacă PC-ul la care doriți să vă conectați nu este afișat, reîmprospătați lista de PC-uri apăsând [Refresh] și apoi selecționați computerul.

5. Finish



Rețeaua și PC-ul selectate sunt afișate.

După finalizarea operației, puteți selecta un meniu.

✂ Asigurați-vă că setările sunt configurate conform indicațiilor de mai jos.

În caz contrar, s-ar putea ca PC-ul dvs. să nu fie afișat în listă sau să nu puteți să vă conectați la acesta.

- În Vista, selecționați Control Panel > Network and Sharing Center > Customize. Verificați dacă Location type este setat pe Private.
- Selecționați Digital Photo Frame din lista Windows Media Player > Library > Media Sharing. Verificați dacă este setată pe Allow.

Setări pentru partajarea fotografiilor pe PC - Configurarea Windows Vista

01 Adăugarea fotografiilor în bibliotecă



01 Rulați Windows Media Player.




02 Faceți clic pe fila [Library] din partea de sus.


03 Faceți clic pe [Add To Library] din fila [Library].



04 În fereastra [Add To Library], selectați [My personal folders] din secțiunea [Select the folders to monitor] și selectați folderul cu fotografii, apoi faceți clic pe [Add].

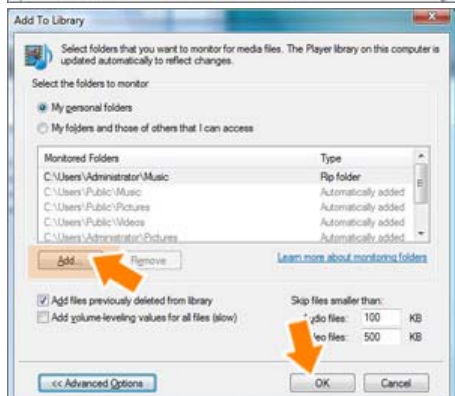

Selectați folderul pe care doriți să îl partajați și faceți clic pe [OK] pentru a-l adăuga.

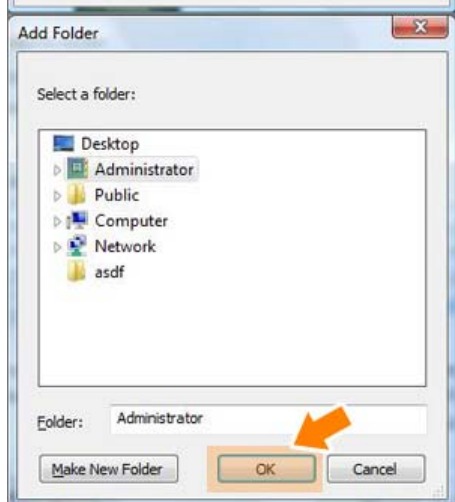

05 Când faceți clic pe [OK], fereastra [Add To Library] se închide și este afișată fereastra [Add to Library by Searching Computer]. Așteptați până la finalizarea operației, apoi faceți clic pe [Close].



02 Verificarea fotografiilor partajate





01 În Windows Media Player, setați la [Picture] opțiunea Category, de sub simbolul [↔] din partea stângă sus.

02 În [Library], selectați Recently added, All Pictures, Keywords, Date Taken, Rating sau Folder settings și verificați dacă fotografiile adăugate se află în bibliotecă.

03 Setările de partajare pentru opțiunea Accepting Connections a ramei foto.

01 În fila [Library] faceți clic pe [Media Sharing].

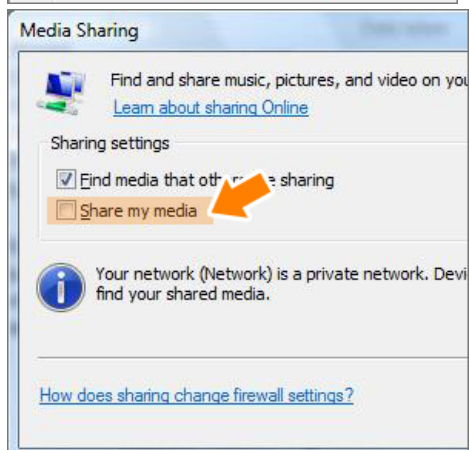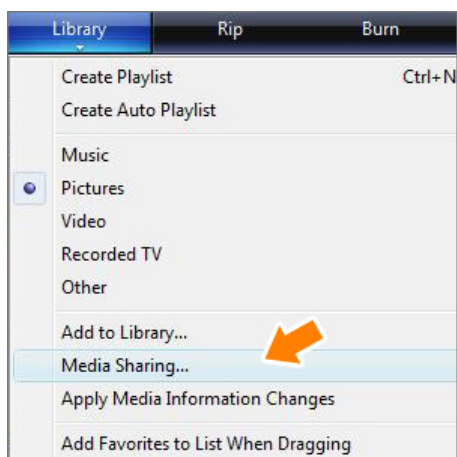


02 În fereastra [Media Sharing] bifați caseta [Share my media] din [Sharing settings].



03 Dacă în fereastra [Media Sharing] nu este afișat mesajul [Available device], treceți la punctul 4. Dacă mesajul este afișat, treceți la punctul 5.



04 Faceți clic pe [Networking], din fereastra [Media Sharing] și verificați dacă rețeaua curentă este setată pe [Private network]. În caz contrar, setați-o pe [Private Network].

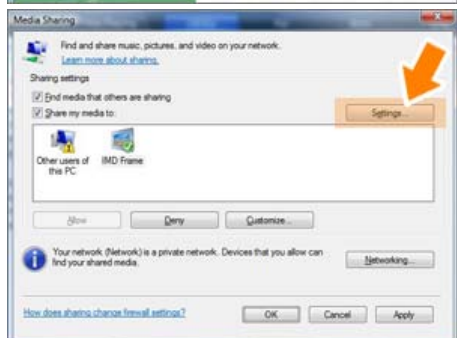

05 Dacă rețeaua este setată pe Private network, în fereastra [Media Sharing] sunt afișate lista [Available Device] și butonul [Settings].

06 În fereastra [Media Sharing], faceți clic pe [Settings]. Este afișată fereastra [Media Sharing-Default Settings].



07 În fereastra [Media Sharing-Default Settings], setați opțiunea [Media Type] pe [Picture], iar [Star ratings] și [Parental ratings] pe [All ratings] sau pe o valoare din secțiunea [Default Settings]. Dacă doriți să adăugați un dispozitiv sau un calculator care să se conecteze automat la lista bibliotecii, bifati caseta [Add new devices and computers automatically].


✘ Prin opțiunea de partajare cu PC-ul pot fi transmise numai fotografiile.

► Setări pentru partajarea fotografiilor pe PC - Configurarea ramei foto

01 Verificarea conexiunilor de rețea



01 Verificați dacă pictograma de rețea este afișată în partea stângă sus a ecranului principal.

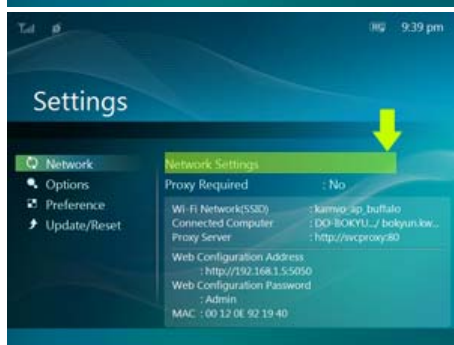

02 Dacă pictograma de rețea este afișată, treceți la secțiunea **Verificarea conexiunilor calculatorului** descrisă mai jos. Dacă nu este afișată, accesați [Settings]-[Network]-[Network Settings].

✘ SSID : Service Set Identifier



03 Selectați identificatorul SSID la care doriți să vă conectați din ecranul [Choose your Access Point]. Dacă identificatorul SSID la care doriți să vă conectați nu este afișat, reîmprospătați lista SSID apăsând [Refresh] și apoi selectați identificatorul SSID.

Dacă faceți această selecție când identificatorul SSID este criptat, va fi afișată o fereastră pentru introducerea parolei. Nu vă puteți conecta la rețea decât dacă introduceți parola corectă.

02 Verificarea conexiunilor computerului

01 Este afișată lista computerelor. Dacă PC-ul la care doriți să vă conectați nu este afișat, reîmprospătați lista de PC-uri apăsând [Refresh] și apoi




selectați computerul.

- 02 Rețeaua și computerul configurate sunt afișate. După afișarea ferestrei de finalizare, puteți selecta un meniu.

Vizualizarea fotografiilor din Windows Live Space


01 Verificarea Windows Live Space și încărcarea fotografiilor

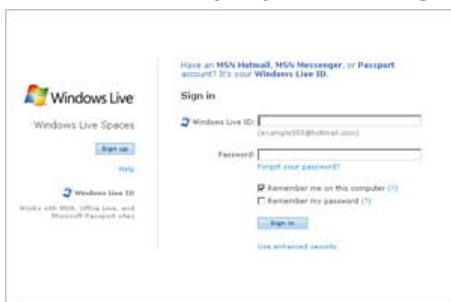

- 01 Dacă nu aveți un cont MSN (MSN Hotmail, MSN Messenger, cont Passport) trebuie să creați unul. Prin intermediul contului MSN, accesați și conectați-vă la Windows Live Space (<http://spaces.live.com/>).




- 02 Dacă nu aveți o pagină, creați una și accesați-o.

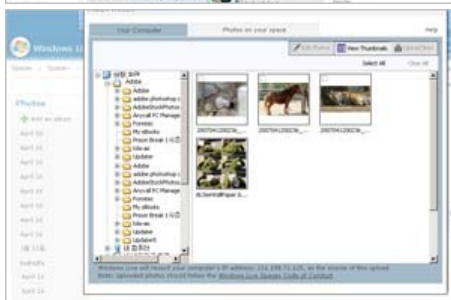

- 03 În pagina dvs., treceți în modul de editare. Pentru a adăuga albume și fotografii, faceți clic pe butonul Add din categoria Photos.

02 Setarea configurației Web

- 01 Conectați-vă la adresa (URL) din elementul [Web Configuration Address] aflat în pagina [Settings]-[Network] a ramei foto digitale, utilizând Internet Explorer.

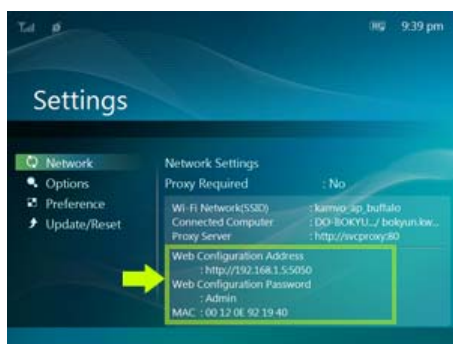

02 Dacă sunteți conectat, va fi afișată pagina de întâmpinare. Introduceți parola din elementul [Remote Configuration Password] aflat în pagina [Settings]-[Network] a ramei foto digitale în elementul [Password] din pagina de întâmpinare. Apoi faceți clic pe butonul [sign in].



✗ Puteți modifica parola (prestabilită: Admin) în meniul Settings din pagina Samsung Photo Frame Web Configuration.



03 Din pagina Samsung Photo Frame Web Configuration, faceți clic pe fila [Web Photos] și adăugați adresa paginii (de ex., dacă este 'http://test.space.live.com', trebuie doar să tastați 'test'.) în caseta URL pentru lista de fotografii din Windows Live Spaces și faceți clic pe [Add].

03 Verificarea fotografiilor de pe Web pe rama foto digitală



01 Mai întâi verificați conexiunile de rețea. (Consultați secțiunea "Vizualizarea pe rama foto digitală a fotografiilor partajate din Windows Vista" - Operațiunile care trebuie efectuate pe rama foto digitală" - "Verificarea conexiunilor de rețea".)

02 Din ecranul principal al ramei foto digitale, accesați [Photo]-[Windows Live Space]. Va fi afișată lista de pagini Web adăugate la Web Configuration.

03 Selectați o pagină. Va fi afișată lista albumelor din pagina selectată. Dacă selectați un album, în partea dreaptă vor fi afișate miniaturi ale fotografiilor conținute.



Vizualizarea fotografiilor prin RSS

01 Configurația Web



01 Pentru a accesa pagina Web Photos urmați indicațiile din secțiunea Setarea configurației Web pentru Windows Live Space. În fereastra [Web Photos]-[Photo Feeds], lipiți adresa copiată în caseta pentru adrese RSS și faceți clic pe [Add].

Ce este o Adresă RSS?

Este adresa care apare în caseta pentru adrese a paginii web (XML) afișată când faceți clic pe pictograma FEED a unui sit de servicii RSS pe care sunt încărcate fotografii.

02 Verificarea pe rama foto digitală a fotografiilor din pagina RSS



01 În ecranul principal al ramei foto digitale, accesați [Web Photo]-[RSS and Web Feeds]. Va fi afișată lista conexiunilor adăugate la configurația Web.

02 Selectați o conexiune din listă. În partea dreaptă vor fi afișate miniaturile fotografiilor primite prin conexiunea selectată.

Configurarea opțiunilor Rating și Tags (VISTA:Tags, XP:Labels) pentru fotografiile de pe un PC

01 Windows VISTA

- 01 Faceți clic pe Start - Toate programele - Windows Photo Gallery pentru a lansa Windows Photo Gallery.
- 02 Dacă selectați Info din partea superioară a ecranului Windows Photo Gallery, va apărea în partea dreaptă panoul cu informații despre fotografie.
- 03 Selectați o fotografie și modificați opțiunile Rating sau Tags din panoul de informații aflat în partea dreaptă.



02 Windows XP



- 01 Faceți clic pe Start - Toate programele - Microsoft Digital Image Starter Edition 2006 - Microsoft Digital Image Starter Edition 2006 Library.
- 02 Va apărea fereastra Microsoft Digital Image Starter Edition 2006 Library.
- 03 Selectați o fotografie și configurați opțiunile Rating și Labels pentru fotografia selectată în partea inferioară a ecranului.

► Doresc să actualizez firmware-ul.

01 Pregătiri

- 01 Ramă foto digitală
 - 02 Fișier firmware actualizat
 - 03 Card USB de memorie sau dispozitive externe de memorie(SD/MS).
- ✗ Vizitați www.samsung.com pentru cea mai nouă actualizare firmware.

02 Conectați cardul de memorie USB la PC

- 01 Dacă sunteți pregătiți, conectați cardul USB la PC.
 - 02 Copiați pe cardul de memorie USB fișierul firmware actualizat pe care l-ați descărcat
- ✗ (Aveți grijă să copiați actualizarea firmware în directorul sursă.)

03 Conectați cardul de memorie USB la rama foto digitală

- 01 Deconectați cardul USB de la PC și conectați-l la rama foto digitală.
- ✗ Dacă rama foto digitală este oprită, porniți-o.

04 Actualizarea

- 01 Selectați [Firmware Update] din pagina [Settings]-[Update/Reset].



- 02 După inițializare, opriți rama foto digitală, deconectați cardul USB și porniți din nou rama foto digitală, pentru siguranță maximă.
- ✗ Evoluția operației de actualizare este afișată pe ecran.
Nu apăsați tastele în timpul operației de actualizare.
Nu introduceți alt card în timpul operației de actualizare.
Nu opriți rama foto digitală în timpul operației de actualizare.
Pentru a afla dacă operația de actualizare a fost finalizată cu succes, verificați dacă versiunea firmware de pe rama foto digitală a fost înlocuită cu cea actualizată.

► Doresc să mă conectez la un monitor cu programul Mini-Monitor.

Pe lângă funcția de afișare a fotografiilor, rama foto digitală vă oferă și o funcție Mini-monitor. Aceasta permite utilizarea ramei foto digitale drept monitor auxiliar. Utilizarea este simplă și se face prin conectarea ramei foto la PC printr-un cablu USB. Această funcție permite lucrul mai eficient la PC fără a utiliza un monitor suplimentar. Pentru a folosi rama foto digitală ca Mini-Monitor, instalați mai întâi programul Frame Manager. (Rețineți însă că puteți utiliza doar o singură ramă foto digitală ca Mini-Monitor.)

► [Instalare Frame Manager](#)

► [Manual de utilizare Frame Manager](#)

Utilizarea ramei dvs. foto digitale ca Mini-Monitor.
Utilizarea ramei dvs. foto digitale ca Mass Storage.
Schimbarea modului curent cu alt mod
Reglarea luminozității
Actualizarea firmware-ului

✂ Cerințe de sistem

- **OS** : Windows XP SP2, Vista (32bit)
- Viteza procesorului sistemului : 1.5 GHz
- **USB** : Controler gazdă USB 2.0
- **RAM** : 256 MB sau mai mult

✂ Atenție

1. Windows XP Service Pack 2 trebuie instalat. Este posibil să nu funcționeze cu niciun alt sistem de operare decât Windows XP SP2. Nu răspundem pentru problemele care pot apărea la instalarea sa pe alt sistem de operare decât Windows XP SP2.
2. Vă recomandăm un procesor cu frecvența de 2,4 GHz sau mai mare. Este posibil ca rama dvs. foto digitală să nu funcționeze normal dacă specificațiile computerului dvs. sunt inferioare celor recomandate.
3. Asigurați-vă că instalați rama corect, confirm instrucțiunilor din Ghidul de instalare.
4. Nu utilizați Mini-Monitor ca monitor principal. Nu răspundem pentru nicio problemă care poate surveni dacă nu respectați instrucțiunile. Dacă este utilizată ca monitor principal, ecranul poate rămâne gol.
5. Asigurați-vă că utilizați cablul USB furnizat.
6. Când utilizați rama foto digitală ca Mini-Monitor, niciun buton cu excepția celui pentru alimentare nu va funcționa.
7. Mutați programele afișate și utilizate pe Mini-Monitor în monitorul principal după ce ați terminat să le utilizați.
8. Pentru anumite carduri video, este posibil ca funcția Mini-Monitor să nu funcționeze corect. În acest caz, setați opțiunea Accelerare hardware la Fără.

✂ Pentru a seta opțiunea Accelerare hardware la Fără: Faceți clic dreapta pe spațiul de lucru Windows și selectați Proprietăți din meniul afișat. Va apărea fereastra Proprietăți afișare. Faceți clic pe fila Setări > Avansate > Depanare. Setati valoarea pentru Accelerare hardware la Fără..
9. Nu puteți utiliza efectul Aero din Windows Vista în timp ce utilizați Mini-Monitorul.
10. Când utilizați Windows Vista, unele filme nu vor putea fi redare folosind Mini-Monitorul.
11. În cazul în care driverul plăcii video este actualizat când Frame Manager este deja instalat, funcția Mini-Monitor poate să nu funcționeze corespunzător. În acest caz, eliminați Frame Manager și instalați-l din nou.
12. Dacă este utilizată funcția de rotire a Frame Manager, setarea locației curente pentru Mini-Monitor poate să fie schimbată. Chiar dacă este utilizată funcția de rotire, ecranul nu va fi afișat ca rotindu-se în fereastra [Proprietăți de afișare].

✂ Limitare și recomandare

- **Limitare** : Accelerarea plăcilor grafice cu programe precum DirectX sau OpenGL nu este acceptată pe ecranul Minimo deoarece ar necesita emularea unui procesor grafic de către procesorul standard, acest lucru fiind neavantajos. Playerele media care utilizează DirectX nu funcționează bine pe ecranul Minimo.
> Exemplu : Player GOM, player VLC
- **Recomandare** : Nu utilizați/ruțați aplicația DirectX sau OpenGL pe ecranul Minimo.



Digital Photo Frame ○○○○○○○○○○ SPF-85V SPF-86V

[Instrucțiuni privind siguranța](#)[Prezentare generală](#)[Conectare](#)[Utilizare](#)[Aplicații](#)[Specificații](#)[Depanare](#)[↑ TOP](#)[↶ MAIN](#)[↑ ↶](#)

Specificații

[Specificații](#) | [Fișiere acceptate](#) |

Specificații

Items		Specificații
Nume model		SPF-85V, SPF-86V
Panou	Tip	8 "(20 cm)TFT
	Rezoluție	800 x 600
	Raport de contrast	400 : 1
	Interfață	Digital 6 biți
Formate acceptate	Fotografie	JPEG: Rezoluție maximă a imaginii de 3200*2400 (8 Mb) (Progressive, CMYK JPEG nu este acceptat.)
	Video	MPEG4: Advanced Simple Profile (ASP), Audio (MP3), 4 Mbps WMV: 720x480, Audio (WMA), 2,5 Mbps
	Muzică	MP3: 8~48 KHz, 8~320 Kbps WMA: 8~48 KHz, 8~320 Kbps
Memorie încorporată		64 MB
Rețea		Wi-Fi 802.11b/g 2,4 GHz 54 Mbps WEP: Deschis (64 biți, 128 biți) WPA-PSK: TKIP, AES WPA2-PSK: TKIP, AES
USB		USB 2.0 (Up stream (gază) x 1, down stream (secundar) x 1)
Suport (Card de memorie)		2 în 1 (SD≤4 GB / MS≤4 GB) ✗ Cardurile SDHC (Capacitate înaltă) nu sunt suportate.
Alimentare	Caracteristici	Adaptor electric extern (12 V, 2 A, 24 W)
	Baterie	7.4V 770mAh
	Consum	Normal 10W (Însă, 12 W pentru încărcarea bateriei) Mod Oprit (Alimentare oprită): sub 1 W (Chiar dacă alimentarea este oprită, se pot consuma până la 10 W în timpul încărcării bateriei.)
Sunet		1 W + 1 W (stereo), casti

Dimensiuni (LxÎxA)	228 x 187,5 x 46 mm
Greutate	785 g

✂ **Este posibil ca forma produsului să difere în funcție de model, iar specificațiile pot fi modificate fără înștiințare prealabilă în scopul îmbunătățirii performanțelor.**



Echipamente din clasa B (Echipamente pentru comunicarea informațiilor, pentru uz rezidențial) Acest produs este conform cu Directivele privind compatibilitatea electromagnetică pentru uzul rezidențial și poate fi folosit în toate zonele, inclusiv în zonele rezidențiale obișnuite. (Echipamentele din clasa B emit mai puține unde electromagnetice decât echipamentele din clasa A.)

| [Specificații](#) | [Fișiere acceptate](#) |

Fișiere acceptate

- ♦ Rama foto digitală utilizează modulele :
WinCE 5.0
Pentru informații suplimentare, vizitați următoarele site-uri Web:
Site-ul de asistență RMI Alchemy Developer(<http://209.254.132.52/RMI/EmbeddedDeveloper.nsf>)

Este interzisă utilizarea, copierea sau reproducerea integrală sau parțială a acestui manual fără permisiunea scrisă a Samsung Electronics.
Conținutul acestui manual poate fi modificat fără preaviz.
©2008 Toate drepturile rezervate. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame



Depanare

[Depanare](#)
[Terminologie](#)
[Centre de service](#)

Depanare

În această secțiune sunt listate diverse probleme și soluții cu care s-au confruntat utilizatorii în timpul utilizării ramei foto digitale. Când întâmpinați o problemă, consultați mai întâi lista de mai jos și urmați instrucțiunile sugerate în cazul în care una dintre acestea de potrivește problemei dvs. Dacă problema persistă, contactați sau vizitați cel mai apropiat centru de service.

Simptome	Cauze și acțiuni
Dispozitivul nu pornește.	<ul style="list-style-type: none"> Verificați conexiunile cablului adaptorului și mufa de alimentare a produsului.
Durează un timp de la pornirea alimentării până la afișarea unei imagini. Trecerea la următoarea fotografie durează un timp.	<ul style="list-style-type: none"> Dacă rezoluția sau dimensiunea fișierului este mai mare, este posibil ca fotografia să fie afișată încet pe ecran.
Am conectat un dispozitiv extern, însă acesta nu funcționează.	<ul style="list-style-type: none"> Verificați conexiunile cablului de legătură dintre produs și dispozitivul extern. Dispozitivul USB trebuie să accepte sistemul Linux. Verificați dacă dispozitivul dvs. USB acceptă Linux.
Mai există încă spațiu în memoria ramei, însă nu mai pot copia fotografii.	<ul style="list-style-type: none"> Creați un folder în memoria ramei și copiați-vă fotografiile în acel folder.
Culoarea ecranului este prea ștersă sau întunecată.	<ul style="list-style-type: none"> Puteți ajusta luminozitatea în meniul Settings.
Nicio diaporamă nu este redată automat.	<ul style="list-style-type: none"> Setați [Starting Mode] din [Settings-Preference] la [Slideshow].
În timpul redării unui film, imaginea este afișată, însă nu există sunet.	<ul style="list-style-type: none"> Imaginea nu este afișată deoarece codecul video al fișierului nu este acceptat. Codecurile acceptate sunt MPEG4 și WMV9.
Filmul este redat numai sonor. Este afișat un ecran gol.	<ul style="list-style-type: none"> Modificați volumul. Verificați dacă fișierul conține informațiile de sunet.
Opțiunile Auto On și Auto Off nu funcționează.	<ul style="list-style-type: none"> Dacă opțiunile Auto On și Auto Off sunt setate la aceeași valoare, acestea nu vor funcționa. Verificați setările pentru oră.
Opțiunea [Button Sound] este setată la On, însă niciun buton nu emite sunete când este acționat.	<ul style="list-style-type: none"> Sunetul de acționare a butonului nu se va auzi în timpul redării unui fișier [Background Music, Music sau Movie].
Rama mea foto digitală nu acceptă o fotografie de pe Internet.	<ul style="list-style-type: none"> Verificați dacă punctul de acces conectat la rama foto digitală se poate conecta la Internet. Dimensiunea maximă permisă pentru un fișier foto Web este de 4,2 MB. (Dimensiunea maximă permisă pentru un fișier este de 8,5 MB.) Numai fișierele JPEG sunt disponibile pe Web sau flux (mai mari de 400X240 pixeli).
Am încercat să modific caracteristicile unei	

imagini în Windows Media Player, însă acestea nu se modifică.	<ul style="list-style-type: none"> După modificarea caracteristicilor, opriți și porniți Windows Media Player.
Am încercat să modific numele ramei mele foto digitale, însă acesta nu poate fi modificat.	<ul style="list-style-type: none"> Eliminați produsul din Windows Media Player (Library/Media Sharing) și reporniți rama foto digitală și computerul.
Nu pot să conectez rama foto digitală la Windows Media Player de pe PC.	<ul style="list-style-type: none"> Verificați dacă rama foto digitală și PC-ul sunt conectate la același punct de acces (AP). Vista: Verificați dacă este selectat [Control Panel/Network and Sharing Center/Customize/Location Type/Personal]. Vista/XP: Selectați rama foto digitală în [Library/Media Sharing] din [Windows Media Player] și verificați dacă este setată la [Allow].
Pictograma FrameManager nu este afișată.	<ul style="list-style-type: none"> Verificați dacă este instalat programul FrameManager. Selectați Start - Programe - Samsung - FrameManager pentru a reporni FrameManager. Reporniți computerul.
Am apăsât un buton, însă acesta nu funcționează.	<ul style="list-style-type: none"> Verificați dacă funcția de blocare a butoanelor este activată. Dacă mențineți apăsat butonul MENU mai mult de cinci (5) secunde, funcția de blocare a butoanelor este activată. Dacă apăsați un buton, acesta nu va funcționa. Pentru a dezactiva funcția de blocare a butoanelor, mențineți din nou apăsat butonul MENU mai mult de cinci (5) secunde.

| [Depanare](#) | [Terminologie](#) | [Centre de service](#) |

Terminologie

Condiții	Descriere
MPEG4 (Motion Picture Expert Group4)	<ul style="list-style-type: none"> MPEG4 este o tehnologie de compresie video pentru comunicații, care permite implementarea formatelor multimedia bidirecționale. Această tehnologie a fost dezvoltată pentru a permite transmiterea filmelor prin linii de comunicații cu viteză redusă pe Internet sau de comunicații mobile. Acest format este utilizat pe PC-uri, TV și telefoane mobile. Un film în format MPEG4 se numește fișier MPG sau MPEG.
WMV9 (Windows Media Video9)	<ul style="list-style-type: none"> Un codec video în format MPEG4, dezvoltat de Microsoft
MP3 (MPEG Audio Layer-3)	<ul style="list-style-type: none"> MP3 este o tehnologie de compresie audio de calitate superioară. Această tehnologie oferă o compresie de 50 de ori mai mare decât cea pe CD. Deoarece asigură o rată de compresie cu calitate ridicată și dimensiuni reduse, această tehnologie este utilizată pe Internet, pentru transmisii radio, etc. Un fișier audio în format MP3 se numește fișier MP3 file.
JPEG (Joint Photographic Coding Expert Group)	<ul style="list-style-type: none"> JPEG este o tehnologie de compresie a imaginilor. Aceasta oferă cea mai mică pierdere a calității imaginii dintre toate tehnologiile de compresie. Este utilizată de obicei pentru transmiterea fișierelor multimedia pe Internet sau prin alte mijloace. Un fișier imagine în format JPEG se numește fișier JPEG sau JPG. De obicei, un fișier JPEG este creat prin realizarea unei fotografii cu o cameră digitală, transferarea pe calculator și apoi comprimarea în format JPEG.
SD Card (Secure Digital Card)	<ul style="list-style-type: none"> Un SD card este un card de memorie Flash de dimensiunea unui timbru. Acesta oferă stabilitate și capacitate superioară. Acest tip de card este utilizat în special pentru diverse produse digitale, cum sunt PDA-urile, camerele digitale, MP3 playerele, telefoanele celulare, și laptopurile. Aspectul cadrului este similar cu cel al unui MMC, dar numărul de pini și grosimea diferă. De asemenea, are o funcție de setare a parolei, pentru a asigura securitatea datelor.
Cablu USB 1) TIP A-B	<ul style="list-style-type: none"> Utilizați terminalul up stream când vă conectați la un PC. Acest produs acceptă USB 2.0. Împreună cu produsul este livrat un cablu de tip A-B utilizat pentru a conecta rama foto digitală la un PC. Tipul A este conectorul USB utilizat pentru a realiza conectarea la un PC. Tipul B este conectorul USB utilizat pentru a

realiza conectarea la un dispozitiv extern. Puteți conecta rama foto digitală la un PC utilizând un cablu USB de tip A-B.

Cablu USB

2) Cablu pentru conectarea altor dispozitive

- Utilizați acest tip de cablu când conectați mufa down stream. Acest produs acceptă USB 2.0. Când conectați un dispozitiv extern la portul down stream, utilizați cablul USB livrat cu dispozitivul respectiv.

AP

(Access Point)

- Când utilizați un telefon mobil, veți auzi frecvent termenul "repetor." Într-o rețea LAN, AP joacă rolul unui repetor. Acesta este un echipament intermediar prin care primesc semnal plăcile de rețea LAN wireless. Un telefon mobil realizează un apel printr-un repetor, iar o placă de rețea LAN wireless trimite și primește date prin AP.

SSID

(Service Set Identifier)

- SSID este un identificator unic pe 32 de biți, atașat la fiecare antet al tuturor pachetelor transmise într-o rețea LAN wireless. Acesta este utilizat ca parolă când un dispozitiv wireless se conectează la un BBS (Basic Service Set). Deoarece SSID permite diferențierea unei rețele LAN wireless de alte rețele LAN wireless, toate punctele de acces (AP) și dispozitivele wireless care doresc să acceseze rețeaua LAN wireless trebuie să utilizeze același SSID. Dacă un dispozitiv nu are acces la SSID-ul unic al unui BBS, nu se poate conecta la acel BBS.

[Depanare](#)

[Terminologie](#)

[Centre de service](#)

Centre de service

Dacă aveți nevoie de service pentru un produs, contactați sau vizitați un centru de service Samsung.

Pentru servicii pentru conexiunea de rețea și server.

Centre de service

Contacte

Site-ul web Samsung Electronics

<http://www.samsung.com>



If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care center.

North America

U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/us
CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/mx

Latin America

ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com/co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin

HONDURAS	800-7919267	http://www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin

Europe		
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	http://www.samsung.com/at
BELGIUM	02 201 2418	http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr (French)
CZECH REPUBLIC	800 - SAMSUNG (800-726786) Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	http://www.samsung.com/cz
DENMARK	8 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/dk
EIRE	0818 717 100	http://www.samsung.com/ie
FINLAND	30 - 6227 515	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	01 4863 0000	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - SAMSUNG (7267864, € 0.14/Min)	http://www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	http://www.samsung.com/lu
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	3 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 1SAMSUNG(172678) 022 - 607 - 93 - 33	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	808 20 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com/es
SWEDEN	075 - SAMSUNG (726 78 64)	http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	http://www.samsung.com/ch
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/uk

CIS		
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com/ee
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com/lt
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru

KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.ru
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.ua
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru

Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858	http://www.samsung.com/cn
	400-810-5858	
	010-6475 1880	
	HONG KONG : 3698-4698	http://www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282	http://www.samsung.com/in
	1800 110011	
	1-800-3000-8282	
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ph
	1-800-3-SAMSUNG(726-7864)	
	02-5805777	
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232	http://www.samsung.com/th
	02-689-3232	
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn

Middle East & Africa		
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/za
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com/tr
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864) 8000-4726	http://www.samsung.com/ae

Este interzisă utilizarea, copierea sau reproducerea integrală sau parțială a acestui manual fără permisiunea scrisă a Samsung Electronics. Conținutul acestui manual poate fi modificat fără preaviz. ©2008 Toate drepturile rezervate, Samsung Electronics.

Digital Photo Frame